


ESPAÑOL



XA14 (XA14-A0U, XAS14F)

SISTEMA MINI COMPONENTE

Antes de utilizar su producto, lea atenta y detenidamente este manual de instrucciones y guárdelo para futuras referencias.

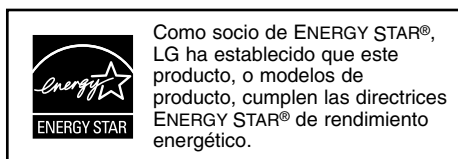

ENERGY STAR® es una marca registrada de los EE.UU.



P/NO :MFL62759809

Medidas de seguridad



PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA
ELÉCTRICA. NO ABRIR



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXTRAIGA LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR). NO HAY EN EL INTERIOR NINGUNA PARTE QUE PUEDA REEMPLAZAR EL USUARIO REFIERA EL MANTENIMIENTO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO CUALIFICADO.



Este símbolo de un relámpago con cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero está destinado para alertar al usuario de la presencia de una potencia no aislada peligrosa dentro del producto que puede ser de la magnitud suficiente como para constituir un riesgo de choque eléctrico a las personas.




El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está destinado para alertar al usuario de la presencia de instrucciones de mantenimiento y funcionamiento en la documentación que acompaña al producto.

ADVERTENCIA : EL EQUIPO NO DEBERÁ EXPONERSE A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD Y PARA EVITAR EL RIESGO DE FUEGO O DESCARGA ELÉCTRICA.

ADVERTENCIA: no instale el equipo en un espacio cerrado, como en una estantería o mueble similar.

PRECAUCIÓN: No obstruya ninguno de los orificios de ventilación. Instalar conforme a las instrucciones del fabricante.

Las ranuras y orificios de la carcasa cumplen un propósito de ventilación y aseguran el correcto funcionamiento del producto, y a fin de protegerlo de un posible sobrecalentamiento. Los orificios no deben obstruirse en ningún caso colocando el producto sobre una cama, sofá, alfombra o superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación empotrada, como una librería o estante, a menos que se proporcione una correcta ventilación del mismo y se respeten todas las instrucciones del fabricante.



PRECAUCIÓN :

Este producto emplea un sistema láser. Para asegurar un uso apropiado de este producto por favor, lea cuidadosamente este manual del propietario y consérvelo para futuras consultas. Si la unidad necesitara de mantenimiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado. El uso de controles, ajustes, o la ejecución de procedimientos, a excepción de los aquí especificados, puede dar lugar a una exposición peligrosa a la radiación. Para prevenir la exposición directa al rayo láser, no intente abrir el cerramiento. Radiación visible del láser al abrirlo. NO FIJE LA VISTA EN EL LÁSER O HAZ DE LUZ.

PRECAUCIÓN: el aparato no debe exponerse al agua (goteo o salpicaduras) y no debe colocar sobre el aparato objetos llenos de líquidos, como floreros.

PRECAUCIÓN referente al cable de alimentación

La mayoría de los electrodomésticos recomiendan ser emplazados sobre un circuito dedicado;

Es decir, un circuito de un sólo enchufe que acciona solamente este electrodoméstico y no tiene enchufes o circuitos derivados adicionales. Revise la página de especificaciones de este manual del propietario para asegurarse. No sobrecargue los enchufes de pared. Los enchufes de pared sobrecargados, flojos o dañados, cables de extensión, cables de alimentación pelados o el aislamiento dañado o agrietado del cable son elementos peligrosos. Cualquiera de estas condiciones podría dar lugar a descargas eléctricas o fuego. Examine periódicamente el cable de su electrodoméstico, ya que su aspecto indica daños o deterioro, desenchúfelo, cese el uso del electrodoméstico, y haga cambiar el cable por una pieza de recambio exacta por un distribuidor de servicio autorizado. Proteja el cable de alimentación contra daños físicos o mecánicos, como el ser torcido, doblado, pinzado, atrapado bajo una puerta cerrada, o ser pisado continuamente. Preste especial atención a los enchufes, tomas de pared y al punto donde el cable sale del electrodoméstico.

Para desconectar la alimentación principal, retire el cable principal de alimentación. Durante la instalación del producto, asegúrese de que el enchufe sea fácilmente accesible.



Contenido

	Configuración	4
	Unidad principal	5
	Acerca del mando a distancia	6
	Escuchar CDs	7
	Escuchar música de su lector portátil	7
	Escuchar la radio	8
	Uso de un dispositivo USB	8
	Grabación a USB	9
	Disfrutar de un campo de sonido preprogaamado	9
	Solución de averías	10
	Especificaciones	10

La realización de copias no autorizadas de material con protección anti copia, (incluidos programas de ordenador, archivos, emisiones o grabaciones de sonido), podría ser un incumplimiento de los derechos de autor y constituir un delito.

Este equipo no debería utilizarse para dichos fines.

Sea responsable
Respete los derechos de autor

Por favor, lea detenidamente la totalidad de este manual de instrucciones antes de conectar, operar o ajustar este producto.

Configuración

1 Conexión de los altoparlantes delanteros

Conecte los cables de los altoparlantes a los terminales de los altoparlantes frontales.

Conecte el extremo negro de cada cable a los terminales marcados con el símbolo - (negativo) y el otro extremo a los terminales marcados con el símbolo + (positivo).


2 Fije la antena de cuadro AM a su soporte (opcional)

Conecte la antena de cuadro AM a la unidad.

3 Extienda la antena FM

Conseguirá la mejor recepción al extender los extremos de la antena en línea recta horizontal.

4 Enchufe la toma de alimentación a una toma de pared

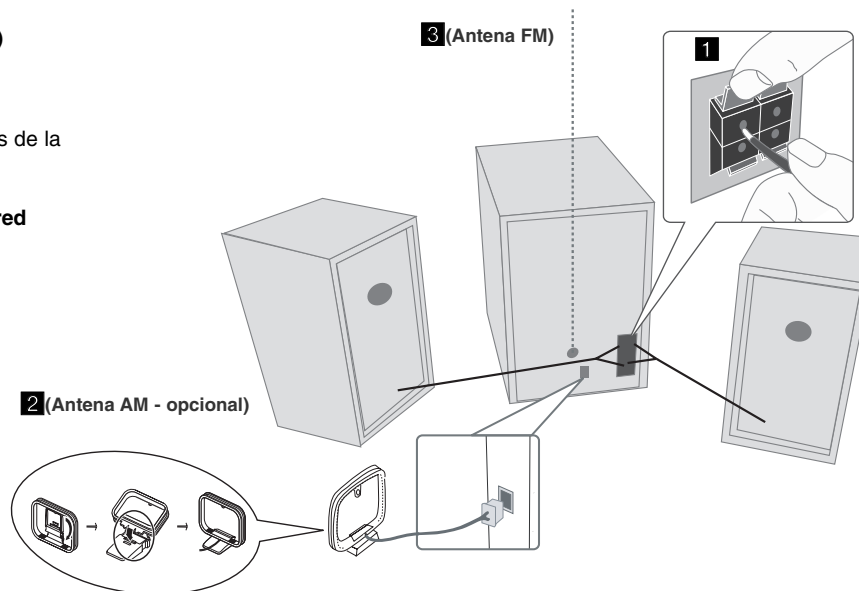

Tenga cuidado de lo siguiente

Asegúrese de que los niños no toquen con las manos o con otros objetos el interior del *conducto del altoparlante.

*Conducto del altoparlante: Una cámara para obtener sonido de bajos abundante situado en la caja del altoparlante (carcasa).

NOTAS:

- Si la pantalla de TV pierde el color, no coloque los altoparlantes frontales en un radio de 30 cm de la TV.
- Asegúrese de hacer coincidir el cable del altoparlante con el terminal correcto en los componentes: + a + y - a -. Si los cables están invertidos, el sonido estará distorsionado y perderá base.

Unidad principal


1  Encendido/ Apagado

2 **FUNCTION**
Cambie de función entre
CD, USB, PORTÁTIL, FM, AM
(OPCIONAL) etc.

3  Stop
 Lectura/Pausa
 Busca hacia atrás o adelante
Pasa a la pista anterior/siguiente
TUNING(-)/ (+)
Escoge la emisora de radio
PRESET(-)/ (+)
Escoja el número de presintonía

4 **PROGRAM/MEMORY**
• En modo CD/USB, podrá
realizar sus propias listas de
lectura.
• En modo FM/AM, podrá guardar
emisoras de radio.

5 **PORT. IN**
El equipo puede usarse para
leer música a través de una
gran variedad de lectores
portátiles.

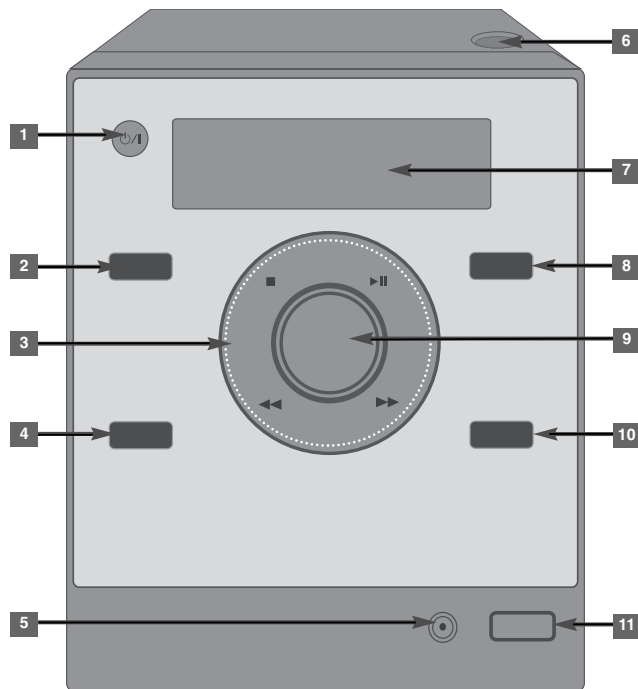

6 **OPEN (ABRIR)**
Úselo al introducir o extraer
CDs.

7 **PANTALLA DE VISUALIZACIÓN**

8 **EQ.: Ajuste de la calidad del
sonido**
Puede escoger efectos de
sonido.

9 **VOLUME**
Regula el volumen de cualquier
función.

10 **REC.**
Grabación por USB

11 **USB** de grabación


Acerca del mando a distancia

POWER	Encendido/ Apagado
*	Este botón no está disponible.
EQ	Ajuste de la calidad del sonido Puede escoger efectos de sonido.


PRESET/ FOLDER	Buscar una carpeta con archivos MP3/WMA Cuando un CD que contiene archivos MP3/WMA en varias carpetas esté en lectura, pulse PRESET/FOLDER para seleccionar la carpeta que desea leer. Seleccione un 'número de presintonía' para una emisora de radio
---------------------------	--

FUNCTION	Cambia las funciones
MUTE	Detener temporalmente el sonido Pulse de nuevo el botón para reactivar la función de sonido.
VOLUME	Controle el nivel de volumen durante el uso de cualquier función.

RDS/ PTY (opcional)	RDS (Sistema de datos de radio) Busca emisoras de radio por tipo de emisión
--------------------------------	--

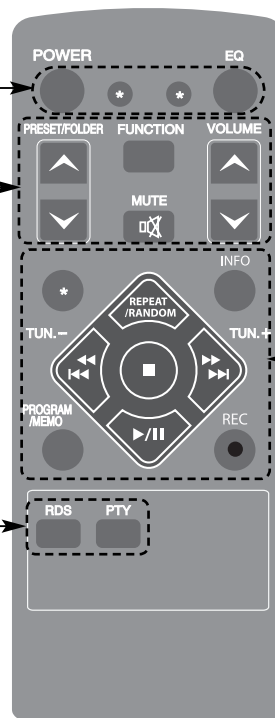

*	Este botón no está disponible.
PROGRAM /MEMO	Almacenamiento de emisoras de radio Si tiene emisoras de radio guardadas mediante PROGRAM/MEMO , podrá desplazarse por ellas y escoger una. Le permite escuchar las pistas en cualquier
INFO	Consulte información sobre su música Los archivos MP3/WMA a veces disponen de etiquetas. Las etiquetas proporcionan información sobre el título, intérprete, álbum y hora.
● REC	Grabación por USB
REPEAT /RANDOM	Escuche sus pistas una y otra vez o de forma aleatoria. (Sólo en CD/USB)
◀◀ ◻ ▶▶ / ▶▶ ▶▶ TUN.(+)/(-)	(Sólo en la función USB/ CD/ Radio) Escoge la emisora de radio Busca hacia atrás o adelante Pasa a la pista anterior/siguiente
▶/ 	Inicia o pausa la reproducción
■	Detiene la lectura o grabación

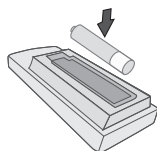

Introduzca la batería en el control remoto

Asegúrese de que los símbolos + (más) y - (menos) de la batería de 1,5 Vcc (tamaño AAA) coinciden con los marcados en el control remoto.

Las baterías no deben ser expuestas a un calor excesivo, como la luz solar directa, fuego o fuentes similares.

Escuchar CDs

Esta unidad puede leer CDs de audio y CDs con archivos en MP3/ WMA.

	EN LA UNIDAD	Mando a distancia
1. Abra la bandeja del CD	OPEN	-
2. Introducir el CD: con la cara impresa hacia arriba.	-	-
3. Cierre la bandeja del CD	OPEN	-
4. Seleccione la función CD	FUNCTION	FUNCTION
5. Inicie la reproducción del CD	►	►
6. Para detener la reproducción del CD	■	■

Más cosas que puede hacer al escuchar un CD

Pausa o reinicio de un CD

- 1 Pulse ►|| en la unidad o ►|| en el control remoto durante la lectura.durante la lectura.
- 2 Pulse de nuevo este botón para reanudar la lectura.

Búsqueda de una sección dentro de una pista

Mantenga pulsando ◀◀/▶▶ en la unidad o ◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶ en el control remoto durante la lectura y suéltelo en el punto que desea escuchar.

Salto a otra pista (archivos)

Pulse ◀◀/▶▶ en la unidad o ◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶ en el control remoto.

Lista de programa

Puede leer hasta 20 pistas de un CD en orden.

- 1 Introduzca un CD y espere a que se inicie su lectura.
- 2 Presione **PROGRAM/MEMORY** en la unidad ó **PROGRAM/MEMO** en el mando a distancia en estado de parada.
- 3 Pulse ◀◀/▶▶ en la unidad o ◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶ en el control remoto para escoger una pista.
- 4 Pulse de nuevo **PROGRAM/MEMORY** (o **PROGRAM/MEMO**) para guardar y escoger la siguiente pista. Repita los pasos 3 - 4.
- 5 Pulse ►|| para leer los archivos de música programados.
- 6 Para borrar su selección, pulse ■ dos veces.

Escuchar sus pistas (archivos) una y otra vez o de forma aleatoria

1 Pulse reiteradamente **REPEAT/RANDOM** en el control remoto.

Las pistas se leerán una y otra vez o en modo aleatorio.

2 Para regresar a la lectura normal, púlselo reiteradamente hasta escoger [OFF].


Acerca de MP3/WMA

La compatibilidad de los discos MP3/WMA con esta unidad está limitada como sigue:

- Frecuencia de muestreo : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Velocidad de los bits : 32 - 320 kb/s (MP3), 40 - 320 kb/s (WMA)
- El formato físico del CD-R debe cumplir con "ISO 9 660".
- Si graba archivos MP3/WMA usando un software que no pueda crear un SISTEMA DE ARCHIVOS, por ejemplo "Direct-CD" etc., no será posible reproducir los archivos MP3. Le recomendamos que use "Easy-CD Creator", que sí crea un sistema de archivos tipo ISO 9 660.
- No utilice caracteres especiales como "/" : * ? " < > " etc.
- La unidad admite un máximo de 99 carpetas y 999 archivos.
- Es necesario configurar la opción de formato del disco en [Masterizado] para que los discos sean compatibles con los reproductores LG al dar formato a discos regrabables. Si configura la opción en Sistema de archivos Live, no podrá utilizarlos en reproductores LG. (Masterizado/ Sistema de archivos Live : sistema de formato de discos para Windows Vista)

Escuchar música de su lector portátil

El equipo puede usarse para leer música a través de multitud de lectores portátiles.

	EN LA UNIDAD	Mando a distancia
1 Conecte el lector portátil a la toma PORT. IN de la unidad.		
	-	-
2 Prenda el equipo.	⏻/⏻	POWER
3 Escoja la función PORTABLE (portátil).	FUNCTION	FUNCTION
4 Prenda el lector portátil e inicie la lectura.	-	-

Escuchar la radio

Asegúrese de que tanto la antena de FM como la de AM (opcional) estén desplegadas totalmente. Para cambiar el sintonizador de estéreo a mono para mejorar la recepción de FM, presione **▶/II**.

	EN LA UNIDAD	Mando a distancia
1. Escoja FM o AM (opcional).	FUNCTION	FUNCTION
2. Seleccione la emisora de radio	TUNING (-)/ (+)	TUN.- / TUN.+
3. Para “guardar” una emisora de radio: Se mostrará un número predeterminado en la pantalla.	PROGRAM /MEMORY	PROGRAM/MEMO
4. Escoja el número de presintonía	PRESET(-)/ (+)	PRESET/FOLDER
5. Para confirmar pulse: se pueden guardar hasta 50 emisoras de radio.	PROGRAM /MEMORY	PROGRAM/MEMO
6. Para escoger una emisora ‘guardada’	PRESET(-)/ (+)	PRESET/FOLDER

Búsqueda automática de emisoras de radio

- Mantenga pulsado **TUNING (-)/ (+)** en la unidad o **TUN.- / TUN.+** en el control remoto durante más de 0,5 segundos.
- El sintonizador buscará automáticamente y se detendrá al encontrar una emisora.

Eliminación de todas las emisoras guardadas

- Mantenga presionado **PROGRAM/MEMORY** en la unidad ó **PROGRAM/MEMO** en el mando a distancia durante dos segundos. aparecerá el mensaje “ERASE ALL” (eliminar todo).
- Pulse **PROGRAM/MEMO** en el control remoto para eliminar todas las emisoras guardadas.

Seeing the information about your radio stations - OPTIONAL

El sintonizador de FM se incluye con la función del sistema de datos de radio (RDS). Pulse varias veces **RDS** en el control remoto para obtener información relativa a la emisora de radio que está escuchando.

PTY - Tipo de programa; como noticias, deportes, música de jazz.

RT - Texto de radio; el nombre de la emisora de radio.

CT - Control horario; la hora actual en el lugar desde el que emite la emisora.

PS - Nombre del servicio de programa; el nombre del canal (emisora).

Puede buscar las emisoras de radio por tipo de programa pulsando **RDS**. La pantalla mostrará el último **PTY** en uso. Pulse **PTY** una o dos veces para escoger su tipo de programa favorito. Mantenga pulsando **◀◀ ◀▶▶▶ ▶▶▶▶▶▶ (◀▶▶▶▶▶)**. El sintonizador buscará automáticamente. La búsqueda se detendrá al encontrar una emisora.

Uso de un dispositivo USB

Puede disfrutar de archivos multimedia guardados en un dispositivo USB conectándolo en el Puerto USB de la unidad. Para obtener más información relativa a las funciones [Creación de su propia lista de lectura] y [Lectura aleatoria/repetida], examine la sección de lectura de CDs.

	EN LA UNIDAD	Mando a distancia
1. Conecte el dispositivo USB al puerto USB de la unidad.	-	-
2. Seleccione la función USB.	FUNCTION	FUNCTION
3. Seleccione un archivo que desee reproducir.	◀◀/▶▶	◀◀◀◀/▶▶▶▶▶▶
4. Inicie la reproducción.	▶/II	▶/II
5. Para detenerla, pulse	■	■
6. Antes de desconectar el dispositivo USB portátil, cambie a otra función.	FUNCTION	FUNCTION

Dispositivos USB compatibles

- Reproductor MP3: Reproductor MP3 de tipo Flash
- Unidad USB Flash: Dispositivos que admiten USB 2.0 o USB 1.1
- La función USB podría no estar disponible dependiendo del dispositivo.
- No admite dispositivos que requieran instalación adicional de software al conectarlo a un ordenador.

Compruebe lo siguiente.

- No retire el dispositivo USB durante la operación.**
- (Para un dispositivo USB de mayor capacidad, podría tardar más de unos minutos en examinarlo)
- Para prevenir la pérdida de datos, haga una copia de seguridad.
- Si usa un cable de extensión o un concentrador USB, el dispositivo USB no podrá ser reconocido.
- No se admite el sistema de archivos NTFS. (Sólo se admite el sistema de archivos FAT (16/ 32).)
- Esta unidad no se admitirá cuando el número total de archivos es 1 000 o más.
- No se admiten discos duros externos, dispositivos bloqueados o dispositivos de memoria USB
- El puerto USB de la unidad no puede conectarse a un PC. La unidad no puede usarse como dispositivo de almacenamiento.

Grabación a USB

Puede grabar varias fuentes de sonido en el USB.

	EN LA UNIDAD	Mando a distancia
1. Conecte el dispositivo USB a la unidad.	-	-
2. Seleccione un modo en el que desee grabar. Reproduzca primero una fuente de sonido	FUNCTION	FUNCTION
3. Inicie la grabación.: se mostrará "REC".	REC.	● REC
4. Para detener la grabación, pulse	■	■

Grabación a USB - Ahora tiene más opciones

Para ajustar la velocidad binaria y la velocidad de grabación

- 1 Pulse **REC.** en el lector o **● REC** en el control remoto durante más de 3 segundos.
- 2 Use **◀◀/▶▶** en el lector o **◀◀◀◀/▶▶▶▶** en el control remoto para escoger la velocidad binaria entre las opciones 96/128/192/256 Kb/s. Puede ajustar la calidad del archivo de salida.
- 3 Pulse de nuevo **REC.** o **● REC** para escoger la velocidad de grabación.
- 4 Use **◀◀/▶▶** o **◀◀◀◀/▶▶▶▶** para escoger la velocidad de grabación que desea.
X 1 SPEED (velocidad x1): Podrá escuchar música mientras se graba.
X 2 SPEED (velocidad x2): Sólo podrá grabar el archivo musical.
- 5 Pulse **REC.** o **● REC** para finalizar el ajuste.

NOTAS:

En el modo de radio o portátil, no podrá ajustar la velocidad de grabación.

Grabación de un archivo de música de una fuente de disco en un USB

Grabación de una pista -

Si la grabación USB se inicia durante la lectura del CD, la pista/archivo se grabará en el dispositivo USB.

Grabación de todas las pistas -

En una grabación USB con el CD en estado de parada, pueden grabarse todas las pistas /archivos.

Grabación de lista de programas -

Grabaciones en dispositivo USB tras crear su propio programa si desea grabar una pista. Pueden grabarse hasta 20 canciones.

Pausa de grabación

Durante la grabación, pulse **● REC** para detener la grabación. Pulse **● REC** para continuar con la grabación. (Sólo radio y portátil)

Durante la grabación, compruebe lo siguiente

- Al detener la grabación durante la reproducción, se guardará la parte grabada hasta ese momento. (Sólo para AUDIO CD)
- No retire el dispositivo USB ni apague la unidad durante la grabación USB. Si lo hace, podría crearse un archivo incompleto y no se eliminaría en el PC.
- Si la grabación USB no funciona, se mostrará en la pantalla un mensaje como "NO USB" (NO HAY USB), "ERROR", "FULL" (COMPLETO) o "NO REC" (NO PUEDE GRABARSE).
- No pueden usarse lectores multitarjeta ni discos duros externos para la función de grabación USB.
- El tamaño máximo de uno de los archivos de grabación es de aprox. 512 MB.
- No podrá grabar más de 999 archivos.
- **Se guardará de la forma siguiente.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	Las otras fuentes
 CD_REC TRK_001 TRK_002 	 FILE_REC (File name) (File name) 	 EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002

Disfrutar de un campo de sonido preprogaamado

Este sistema tiene un número de efectos de sonido surround predefinidos.

Puede seleccionar el efecto de sonido que desee con el **EQ..**

Los elementos mostrados para el Ecualizador podrían ser diferentes dependiendo de las fuentes y efectos de sonido.

EN PANTALLA	Descripción
AUTO EQ	Detecta la ecualización de sonido más similar al género incluido en la etiqueta MP3 ID3 de los archivos de canción.
ROCK POP CLASSIC	Este programa ofrece una atmósfera sonora emocionante, proporcionándole la sensación de estar en un concierto de rock, pop o de música clásica.
XDSS FLAT	Refuerza el efecto de sonido de agudos, graves y surround. Puede disfrutar del sonido sin efecto del ecualizador.

Solución de averías

Problema	Causa	Solución
General		
No hay alimentación.	El cable de alimentación no está conectado.	Enchufe el cable de alimentación.
	Compruebe si falló la red eléctrica.	Chequee el estado operando otros dispositivos electrónicos.
No hay sonido.	Compruebe si seleccionó la función correcta.	Pulse FUNCTION y chequee la función escogida.
CD		
Ningún disco insertado.		Inserte un disco.
La unidad no comienza la reproducción.	El disco está sucio.	Limpie el disco.
Sintonizador		
Las emisoras de radio no se sintonizan correctamente.	La antena no está bien colocada o conectada.	Conecte una antena externa si es necesario.
	La intensidad de la señal de la emisora de radio es demasiado débil.	Sintonice una emisora manualmente.
	No hay emisoras presintonizadas o dichas pre-sintonías han sido eliminadas.	Presintonice unas cuantas emisoras.
Mando a distancia		
El mando a distancia no funciona correctamente.	El control remoto no está dirigido al sensor remoto del lector de la unidad.	Dirija el control remoto hacia el sensor remoto de la unidad.
	El mando a distancia está demasiado lejos de unidad.	Opere el mando a distancia dentro de la 16 pies (5 m)
	Hay un obstáculo en el camino entre el mando a distancia y la unidad.	Elimine el obstáculo.
	Las pilas en el mando a distancia están agotadas.	Cambie las pilas antiguas por otras nuevas.

Especificaciones

General

Fuente de alimentación	Consultar la etiqueta principal. (Para Mexcio: 120 V ~ 60 Hz)
Consumo eléctrico	15W
Peso neto	1,68 kg
Dimensiones externas (A x A x P)	150 x 205 x 212 mm
Temperatura de funcionamiento	5 °C to 35 °C
Humedad de funcionamiento	5% to 85 %

Tuner

FM Rango de sintonía	87,5 - 108,0 MHz o 87,50 - 108,00 MHz
AM Rango de sintonía (Opcional)	522 - 1620 kHz o 520 - 1710 kHz

Amplificador

Potencia de salida	5 W + 5 W
T.H.D	0,5 %
Respuesta en frecuencia	60 Hz - 20 kHz
Relación señal-ruido	70 dB

CD

Respuesta en frecuencia	40 Hz - 20 kHz
Relación señal-ruido	70 dB
Dynamic range	55 dB

Altavoces (XAS14F)

Tipo	1 altoparlante de 1 vía
Impedancia	6 Ω
Potencia de entrada	5 W
Máxima potencia de entrada	10 W
Dimensiones netas (AxPxP)	130 x 205 x 156 mm
Peso neto (1EA)	0,9 kg



Atención al Cliente

País	Teléfono	País	Teléfono
México	01-800-347-1919	Costa Rica	1-800-507-5454
Colombia	01-800-910683	Rep. Dominicana	00-800-751-5454
Chile	800-26-1054	Guatemala	1-801-422-5454
Ecuador	1-800-545454	El Salvador	00-800-6309
Venezuela	800-5424477	Cuba	204-3333
Panamá	800-5454	Miami, USA	1-305-477-1882
Perú	0-800-1-2424	Bolivia, La Paz	800-100-545
Puerto Rico	001-800-510-4564	Nicaragua	001-800-507-0007
Argentina	0800-888-5454 (Capital y GBA) / 0810-555-5454 (Interior del país)		



www.lgservice.com

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.